


Схема сборки мойка "Омега"

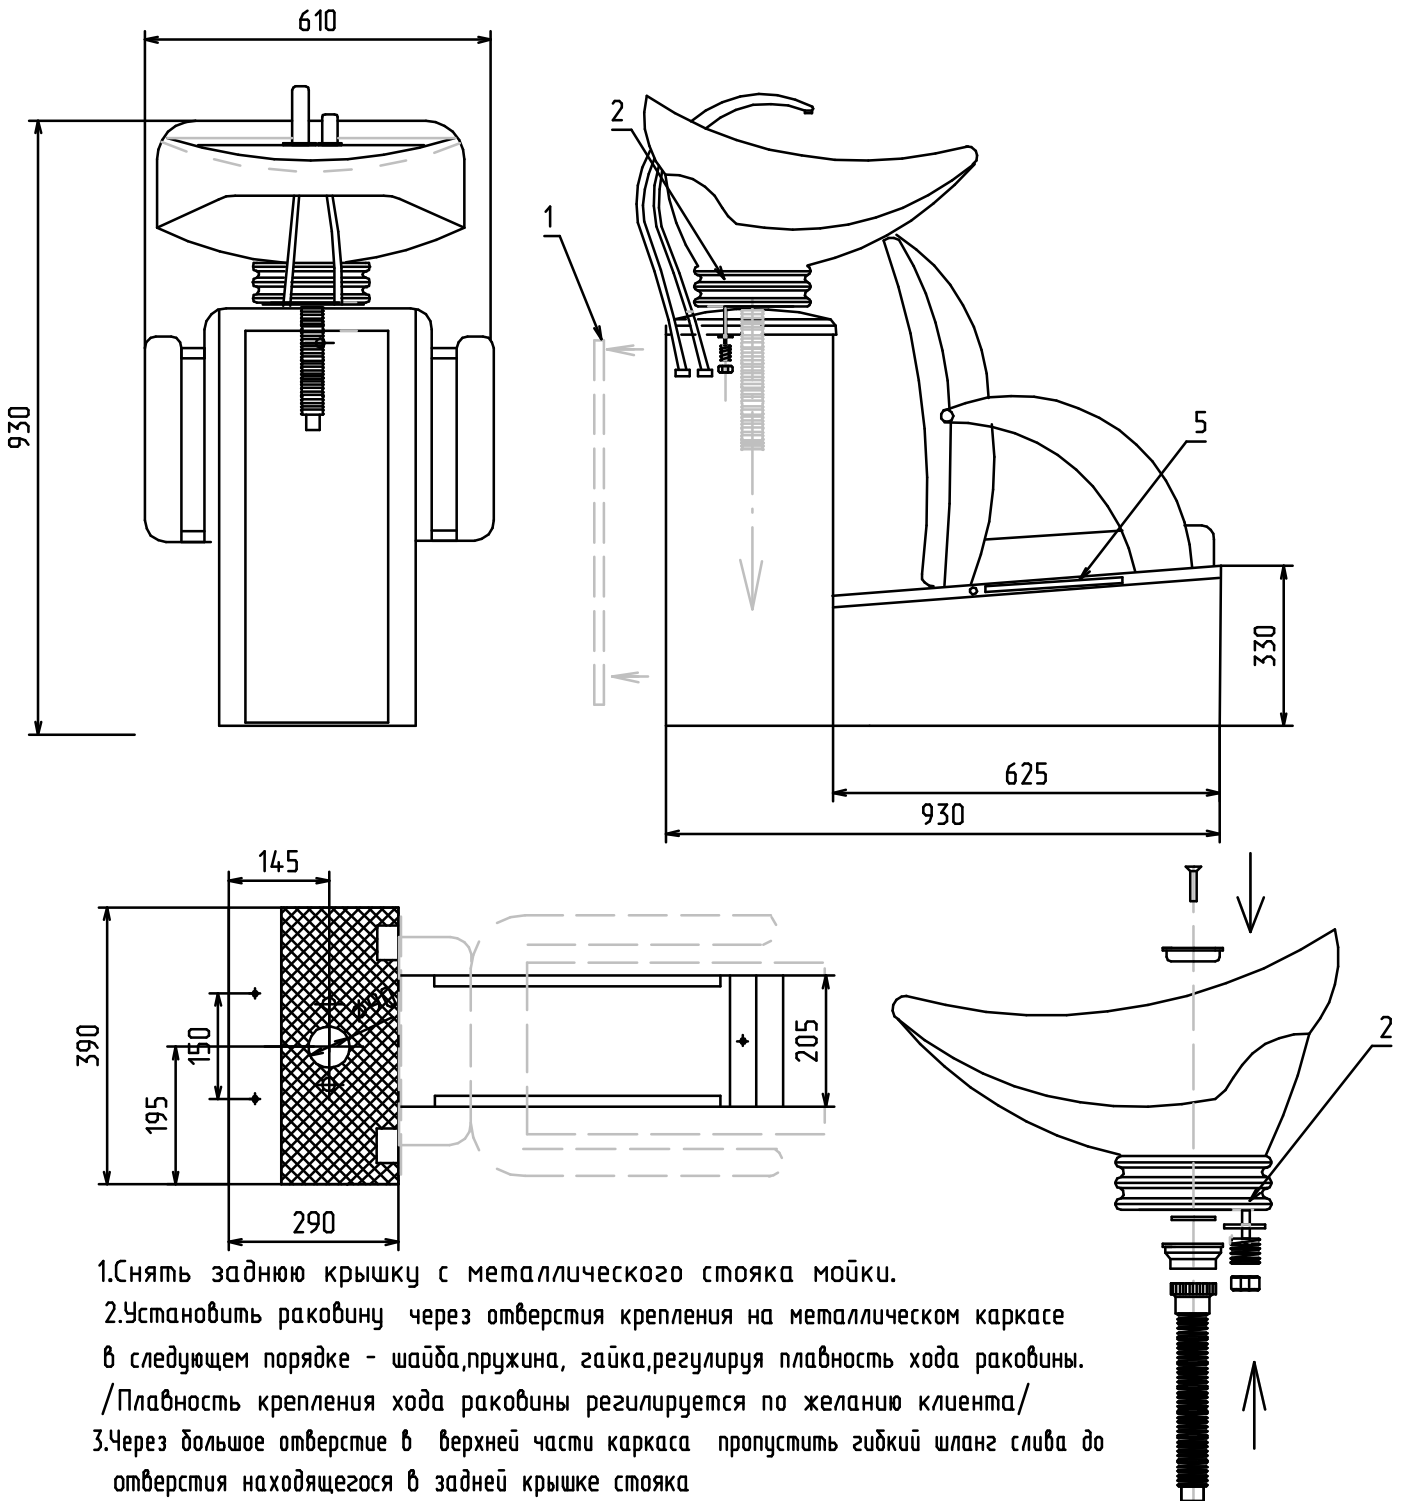

1. Снять заднюю крышку с металлического стояка мойки.
2. Установить раковину через отверстия крепления на металлическом каркасе в следующем порядке - шайба, пружина, гайка, регулируя плавность хода раковины. /Плавность крепления хода раковины регулируется по желанию клиента/
3. Через большое отверстие в верхней части каркаса пропустить гибкий шланг слива до отверстия находящегося в задней крышке стояка
4. Выполнить подвод горячего и холодного водоснабжения с помощью гибкой подводки в заднюю крышку стояка
5. Отрегулировать расположение кресла относительно раковины с помощью площадки расположенной на верхней консоли и зафиксировать кресло на опоре.

Фурнитура

Болт	M8x100	2шт
Гайка	M8	2шт
Пружина		2шт
Шайба	M8	2шт

*В стандартный комплект входит гибкий шланг длиной 40см